


SAPPHIRE GPRO 4300のブラケット交換方法


手順1

- ファンカバーを固定している4本のネジを外します。
- * 図を参照して、カバーの上下から2本ずつのネジを外します。

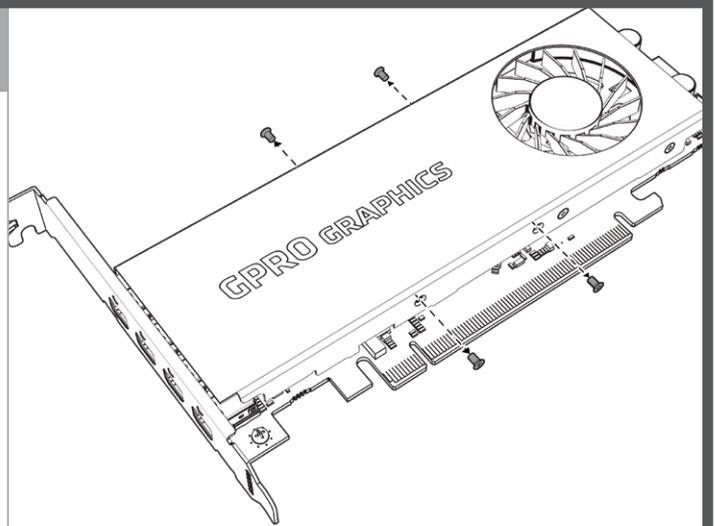

手順2

- 4本のネジを取りは外した後、ファンの電源ケーブルがはずれないように気をつけながらファンカバーをボード後方(ブラケット側)から持ち上げます。取り外すファンがボード上の部品を破損しないように気をつけてください。

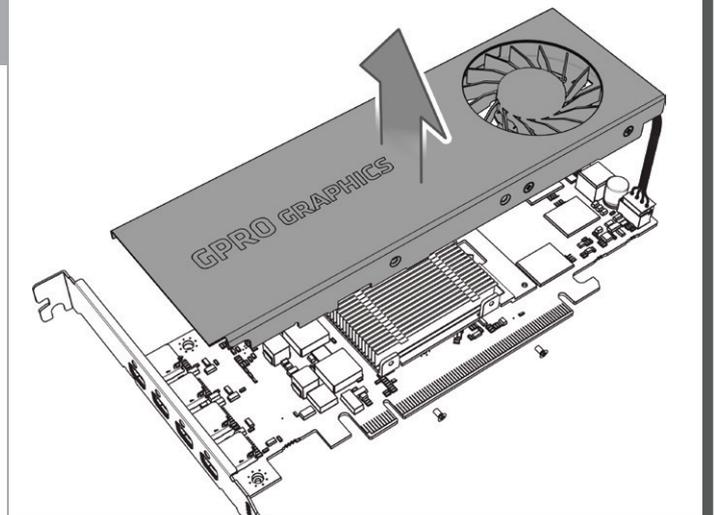

手順3

- ファンカバーを持ち上げた後、ブラケットを留めている2本のネジをはずします。
- 取り付けられているATXブラケットをはずし、LPブラケットに交換し、2本のネジでしっかりと固定します。
- ファンカバーを元の位置に戻し、4本のネジでしっかりと固定します。ファンカバーが正しく固定されていない場合には十分なエアフローがGPUに供給されず、冷却効率が落ちることがあるので気をつけてください。

